
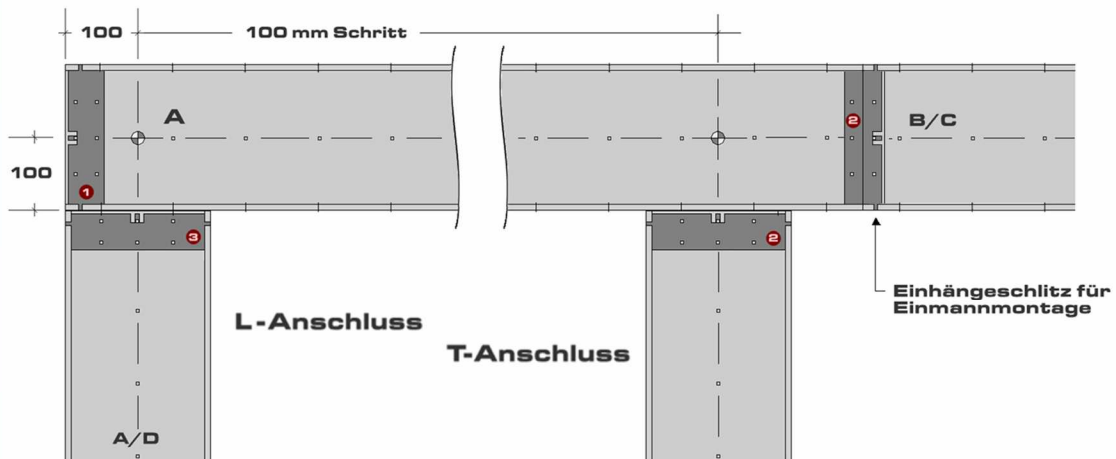


Montagehinweis für die Abhängeabstände

Unibeschlagnormmontage für ...

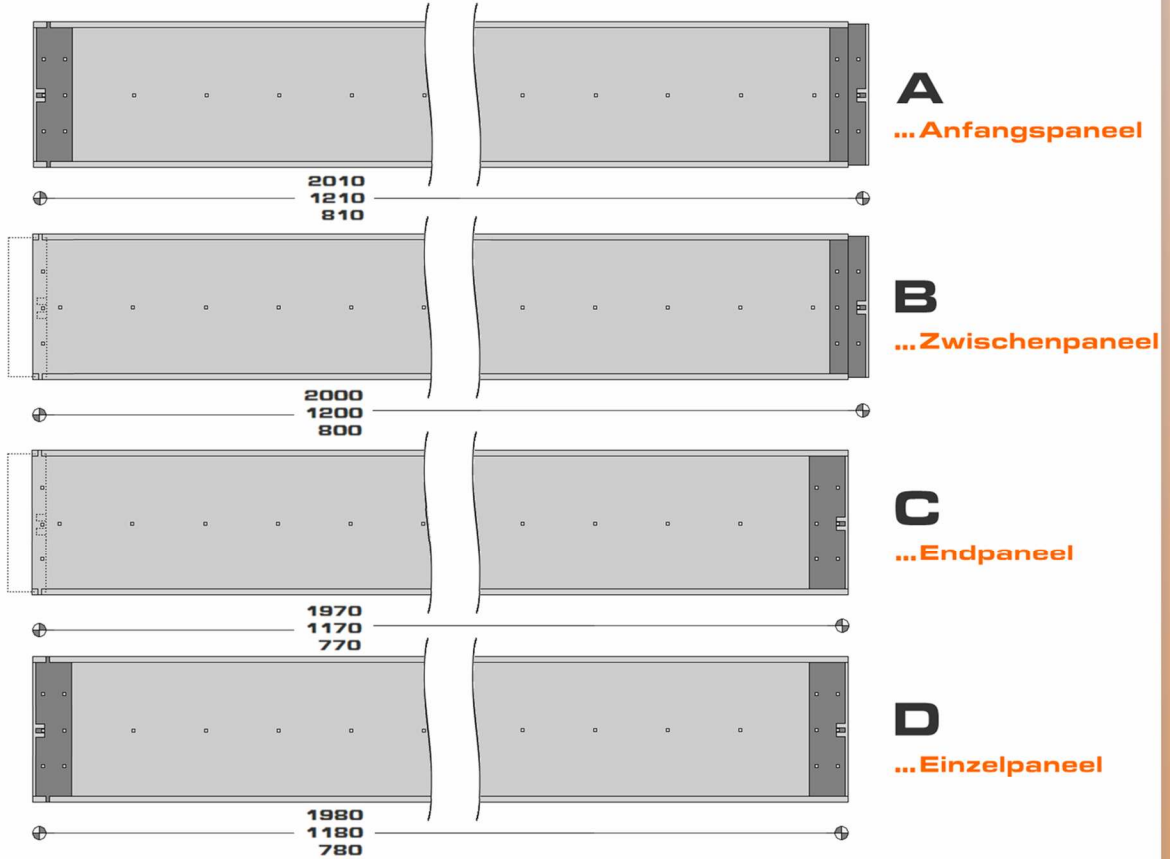

Unibeschlagnormmontage
 ① und ② abzuhängen mit Gewindestange M6
 ③ seitlich 2-fach verschraubt

techn. Änderungen vorbehalten
 LO_S3_09
 © patentrechtlich angemeldet

